

Kiinnitysohjeet Itseliimautuva

PHOTOWALL

Suosittelavat työkalut:



Vatupassi
tai punnus



Teräsviivoi-
tin



Kynä



Veitsi

1

Esityöt

Alustan tulee olla sileä ja puhdas. Jos alusta on huokoinen, esimerkiksi seinä on kokonaan silotettu, se tulee ensin pohjamaalata. Vanha maali ja tapetti, joka ei ole kiinni alustassa, tulee poistaa. Jos seinä on voimakkaan värinen, se tulee pohjamaalata, jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä.



Kiinnitys

Tarkista tapetit ennen niiden kiinnittämistä varmistaaksesi, että kaikki vuodat ovat mukana ja ettei yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Jokaisen vuodan yläreunassa on tietoa tapetin koosta sekä vuodan numero. Vuodat tulee kiinnittää numerojär-

2

estyksessä vasemmalta oikealle. Vuodan yläreunan tulee aina olla ylöspäin. Ensimmäinen vuota on tärkeää kiinnittää suoraan.




Vinkki: Voit piirtää seinään pysty-suoran viivan tapettivuodan avulla pitämällä vuotaa seinää vasten ja kiinnittää sen jälkeen ensimmäisen vuodan viivaa pitkin.

Ota vuota numero 1 ja irrota sen takapuolella olevaa suojapaperia noin 100 cm yläreunasta alaspäin. Kohdistavuota ja kiinnitä se. Jos se joutuu väärään kohtaan, voit vain irrottaa sen ja kiinnittää uudelleen. Irrota sitten lisää suojapaperia samalla, kun kiinnität ja silität vuotaa

Vuodat on
numeroitu
kiinnitysjär-
jestyksessä.

Vuodat tulee
kiinnittää re-
unat vastak-
kain.

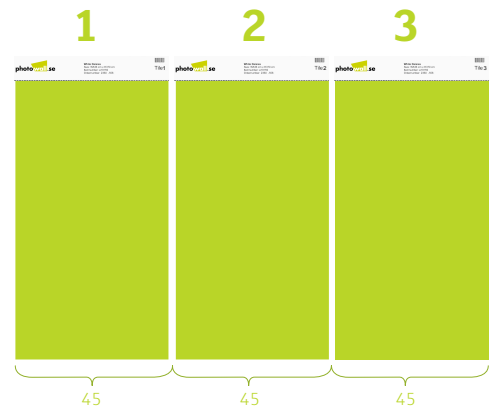

alaspäin. Anna tapetin kiinnittyä vapaasti ja vältä sen venyttämistä. Kun koko vuota on paikoillaan, leikkaa pois ylä- ja alareunaan jäänyt ylimääräinen tapetti, jotta tulos olisi tyylikäs. Vuodat tulee kiinnittää reunat vastakkain, eli ne eivät saa mennä päällekkäin.

Kohdista seuraava vuota ja varmista, että kuviot kohdistuvat oikein. Jatka sen jälkeen samaan tapaan kunnes kaikki vuodat ovat paikoillaan.

Rentoudu ja nauti uudesta näkymästä!